



EAC



Руководство по эксплуатации

AdoraDish V2000

Посудомоечная машина

Благодарим за покупку нашего изделия. Приобретенное устройство соответствует самым высоким требованиям и отличается простотой управления. Тем не менее, следует внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. Знание принципов работы и возможностей устройства позволит использовать его оптимальным образом и избежать неисправностей.

Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Изменения

Текстовая и графическая информация, а также приведенные данные, соответствуют техническому уровню устройства на момент публикации данного руководства. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию устройства с целью совершенствования изделия.

Область применения

Данное руководство по эксплуатации действительно для:

Обозначение модели	Тип	Размерная система
AdoraDish V2000	AS2T-41108	EURO 60
AdoraDish V2000	AS2T-41109	EURO 60

Отличия в конструкции упомянуты в тексте.

Оглавление

1	Правила техники безопасности	4	7.5	Блокировка клавиш.....	32
1.1	Используемые символы	4	7.6	All in 1.....	33
1.2	Общие указания по технике безопасности.....	4	7.7	Защита при вытирании.....	33
1.3	Правила техники безопасности для данного прибора.....	5	7.8	Информация.....	33
1.4	Указания по использованию.....	6	8	V-ZUG-Home	34
2	Первый ввод в эксплуатацию	8	8.1	Условия.....	34
2.1	Перед первой мойкой.....	8	8.2	Первый ввод в эксплуатацию.....	34
2.2	Настройка веса дверцы.....	8	9	Настройки пользователя	35
3	Описание прибора	9	9.1	Регулировка настроек пользователя.....	35
3.1	Конструкция.....	9	9.2	Перечень настроек пользователя.....	35
3.2	Органы управления и элементы индикации.....	10	10	Уход и техническое обслуживание	38
3.3	FunctionLight *.....	11	10.1	Внутренняя и наружная очистка.....	38
4	Функции	13	10.2	Очистка распылителей.....	38
4.1	Программы.....	13	10.3	Очистка системы фильтрации.....	39
4.2	Опции настройки.....	15	10.4	Добавление регенерирующей соли.....	40
4.3	Часто используемые настройки пользователя	16	10.5	Добавление средства для блеска.....	41
5	Загрузка	17	11	Самостоятельное устранение неисправностей	42
5.1	Подготовка прибора.....	17	11.1	Сообщения о неисправностях.....	42
5.2	Советы по загрузке нижнего лотка.....	17	11.2	Другие возможные неисправности.....	44
5.3	Советы по загрузке верхнего лотка.....	19	11.3	Неудовлетворительные результаты мойки... ..	44
6	Эксплуатация	22	11.4	При прерывании электропитания.....	45
6.1	Рекомендации по мойке.....	22	12	Запасные части и принадлежности	46
6.2	Выбор моющего средства.....	23	12.1	Принадлежности.....	46
6.3	Добавление моющего средства.....	24	12.2	Запасные части.....	46
6.4	Управление дисплеем.....	24	13	Технические характеристики	47
6.5	Выбор и запуск программы.....	25	13.1	Концепция безопасности.....	47
6.6	Добавление посуды.....	26	13.2	Защита от протечек.....	47
6.7	Преждевременная отмена программы.....	27	13.3	Технический паспорт изделия согласно Постановлению ЕС 2019/2017.....	48
6.8	Извлечение посуды.....	27	13.4	Сведения для контрольных инстанций.....	48
7	Опции программ	28	13.5	Измерение уровня шума.....	48
7.1	Отсрочка старта.....	28	14	Утилизация	48
7.2	Программа в непрерывном режиме.....	29		Предметный указатель	49
7.3	Фавориты.....	30	15	Служба поддержки и сервисного обслуживания	51
7.4	Постоянный выбор опций настройки.....	31			

1 Правила техники безопасности

1.1 Используемые символы



Неправильный ремонт может привести к непредвиденным опасностям для пользователя, за которые производитель не несет ответственности. Ремонт разрешено выполнять только уполномоченным специалистам, в противном случае аннулируется право на предъявление гарантийных претензий при поломках в дальнейшем.



Отмечены все важные для обеспечения безопасности указания. Несоблюдение таких указаний может привести к травме, повреждению прибора или его компонентов!



Данным символом отмечены информация и указания, которые следует учитывать.



Информация по утилизации



Информация о руководстве по эксплуатации



Вынуть сетевую вилку/отключить электропитание



Вставить сетевую вилку/восстановить электропитание



Не обрезать/не модифицировать сетевую вилку



Использовать защитные перчатки

- ▶ Данным символом отмечены операции, выполняемые по порядку.
 - Данным символом отмечена информация о реакции прибора на выполненную операцию.
- Отмечен перечень.

1.2 Общие указания по технике безопасности



- Начинать эксплуатацию прибора только после прочтения руководства по эксплуатации.



- Данные приборы могут использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с задержкой физического, сенсорного или умственного развития, а также лицами, не имеющими необходимых знаний и опыта использования прибора, только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора. Перед началом работы пользователи должны понимать опасности, возникающие при эксплуатации прибора. Не позволять детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора детьми без присмотра взрослых недопустимы.
- Если прибор не оснащен сетевым кабелем и штекером или другими средствами для

отключения от сети, расстояние между контактами которых на каждом полюсе соответствует условиям категории перенапряжения III для полного размыкания, в стационарную электропроводку необходимо интегрировать устройство размыкания согласно условиям монтажа.

- При повреждении сетевого кабеля этого прибора необходимо, чтобы замена кабеля производилась производителем, его сервисной службой или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию, что позволит избежать опасных ситуаций.

1.3 Правила техники безопасности для данного прибора

- Никогда не используйте устройство очистки паром.
- Если прибор имеет вентиляционные отверстия, то запрещается перекрывать их ковровыми покрытиями.
- Оставьте дверцу прибора открытой только в фиксированном положении. При открытой дверце прибора грозит опасность спотыкания и заземления! Не садитесь и не опирайтесь на

дверцу прибора, а также не используйте ее в качестве подставки.

- **ВНИМАНИЕ!** Ножи и прочие предметы с острыми концами укладывайте в коробе концами вниз или в горизонтальном положении.
- **ВНИМАНИЕ!** Не вставляйте и не допускайте попадания ножей, вилок и прочих острых предметов в отверстие в замке дверцы.
- Не допускайте попадания моющего средства в отверстие в замке дверцы. В противном случае возможно повреждение замка дверцы.
- Прибор предназначен исключительно для мойки бытовой посуды и столовых приборов с использованием воды и обычных моющих средств для посудомоечных машин. Используйте прибор только в домашнем хозяйстве и по назначению. За повреждения в результате ненадлежащей эксплуатации или неправильного управления прибором производитель ответственности не несет.
- Вместимость: 13 международных стандартных комплектов посуды.

- Данный прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях применения, например: в кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других торговых промышленных предприятиях; на сельскохозяйственных частных владениях; клиентами в отелях, мотелях и других аналогичных заведениях; в пансионатах.

1.4 Указания по использованию

Подготовка к работе

- Установка прибора и подключение к электросети производятся согласно отдельному руководству по монтажу. Для проведения установочных работ обратитесь к авторизованному монтажнику/электрику.



Перед отправкой продавцу прибор прошел проверку с водой на заводе-изготовителе. Поэтому в приборе могут быть остатки воды.

Использование по назначению

- Ремонт, изменения или манипуляции на или в приборе, особенно с токопроводящими деталями прибора, разрешается выполнять только производителю прибора, его сервисной службе или специалисту, имеющему соответствующую квалификацию. Некомпетентный ремонт может привести к серьезным несчастным случаям, повреждению прибора и оборудования, а также к нарушениям в работе при-

бора. При появлении неисправности или при необходимости ремонта соблюдать указания, приведенные в главе «Сервис и поддержка». При необходимости обращаться в нашу сервисную службу.

- Используйте только оригинальные запасные части.
- Сохраните данное руководство, чтобы иметь возможность в любой момент обратиться к нему.

Если есть дети

- Вода в приборе не подходит для питья. Если в приборе находятся остатки моющего средства, возможен химический ожог! Не подпускайте детей близко к открытому прибору.

Техника безопасности при эксплуатации

- Используйте функцию блокировки клавиш (см. страницу 32).
- Если прибор имеет видимые повреждения, не включайте его, а обратитесь в наш сервисный центр.
- При обнаружении неисправности необходимо отсоединить прибор от электрической сети.
- Перед закрытием дверцы прибора и запуском новой программы убедитесь, что в приборе отсутствуют посторонние предметы и домашние животные. Посторонние предметы, например гвозди или скрепки, могут повредить узлы прибора и посуду.
- Используйте только моющие средства, средства для блеска и соль, изготовитель которых в инструкции по применению однозначно допускает применение в посудомоечных машинах. Точно соблюдайте соответствующие инструкции по применению.
- Не мойте посуду без моющего средства или с недостаточным его количеством — опасность повреждения прибора!

- Не используйте средства для ручной мойки, так как они образуют большое количество пены и ведут к неполадкам.
- После наполнения емкости для соли выберите программу  без посуды. При первом заполнении налейте в контейнер примерно один литр воды.
- Никогда не добавляйте моющее средство в емкость для соли или средства для блеска. Если, тем не менее, это произошло, категорически запрещается включать прибор, так как в противном случае прибор получает серьезные повреждения, ведущие к дорогостоящему ремонту. Позвоните в сервисную службу.
- Никогда не вводите прибор в эксплуатацию без системы фильтрации.
- Выполняйте очистку под системой фильтрации только с помощью мягких материалов. Никогда не используйте для этого металлические предметы.

Осторожно! Опасность получения ожогов!

- Запрещается мыть в приборе предметы, которые загрязнены огнеопасными или вызывающими коррозию растворителями, красками, воском, химическими веществами (кислотами, щелочами) или металлической стружкой или из которых могут выпасть волокна.
- Старайтесь не открывать дверцу прибора во время работы. Посуда и вода могут иметь высокую температуру — опасность получения ожогов! Выходящий пар может повредить деревянную панель. Стекла очков могут запотеть и ухудшить видимость.

Осторожно! Опасность травмирования!

- Не опирайтесь на части прибора — опасность несчастного случая!
- Не позволяйте домашним животным приближаться к прибору.


Осторожно! Опасность для жизни!

- Части упаковки (например, пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Опасность удушья! Не давайте детям детали упаковки.
- Обесточьте прибор перед проведением технического обслуживания, а также заменой ламп: полностью извлеките предохранители из патронов, отключите защитный автомат или вытащите вилку из розетки.

Во избежание повреждения прибора

- Закрывайте кран подачи воды, если предполагается длительное отсутствие.
- Не превышайте максимальный вес загрузки нижнего лотка, верхнего лотка и ящика для приборов.
- Внимание! Прибор должен быть постоянно подключен к электрической сети для обеспечения его защиты (в том числе от протечек).
- Прибор разрешается транспортировать только в вертикальном положении! Любое иное положение при транспортировке ведет к повреждениям прибора! При осторожной переноске без встряхивания прибор разрешается наклонять макс. на 90° на правый бок (вид спереди).

Лицевая сторона

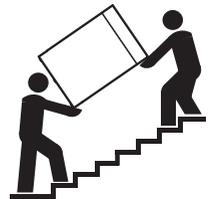

2 Первый ввод в эксплуатацию



Установка прибора и подключение к электросети производится согласно отдельному руководству по монтажу только компетентным монтажником/электриком.

2.1 Перед первой мойкой

Перед первым использованием установленного прибора выполните следующее:

- ▶ включите электропитание и откройте водопроводный кран.
- ▶ В настройках пользователя  настройте (см. страницу 35) жесткость воды.
- ▶ Залейте (см. страницу 40) в емкость для регенерирующей соли примерно 1,0 л воды и засыпьте 1 кг соли.
- ▶ Уберите остатки соли с краев емкости для соли.
- ▶ Добавьте (см. страницу 41) средство для блеска в предназначенную для него емкость.
- ▶ Выберите моющее средство (см. страницу 23) и добавьте его (см. страницу 24).
- ▶ Запустите программу «Интенсивная»  без посуды, чтобы предохранить прибор от коррозии из-за остатков соли и удалить остатки жировых отложений, оставшихся после сборки на заводе-изготовителе.



Индикатор наполнения  может еще мигать во время первых циклов мойки.
 гаснет при достижении равномерной концентрации соли в емкости.


2.2 Настройка веса дверцы

Проверка угла открытия 30°

- ▶ Проверьте, остается ли дверца открытой при угле открытия около 30°.

Если дверца прибора распахивается без торможения

- ▶ Откройте дверцу прибора приблизительно на 30° и удерживайте ее в этом положении.
- ▶ Затяните винты таким образом, чтобы дверца прибора оставалась открытой в этом положении, не требуя удерживания.

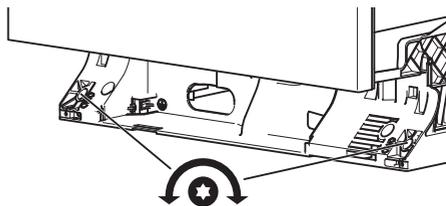

Проверка угла открытия 90°

- ▶ Проверьте, остается ли дверца открытой при угле открытия 90°.


Если дверца прибора поднимается

- ▶ Откройте дверцу прибора приблизительно на 30° и удерживайте ее в этом положении.
- ▶ Отпустите винты таким образом, чтобы дверца прибора оставалась открытой в этом положении, не требуя удерживания.

3 Описание прибора

3.1 Конструкция


Камера

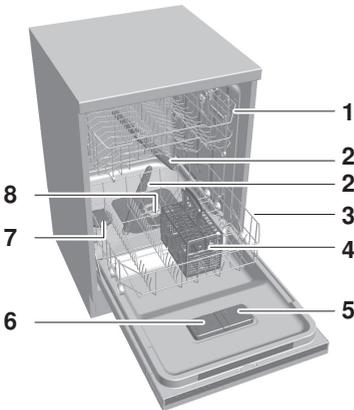

- 1 Верхний лоток
- 2 Распылители
- 3 Нижний лоток
- 4 Лоток для столовых приборов «большой»
- 5 Емкость средства для блеска
- 6 Емкость для моющего средства
- 7 Емкость для соли
- 8 Система фильтрации


Дверца прибора

Во встроенных моделях органы управления и элементы индикации находятся **снаружи** на дверце прибора.

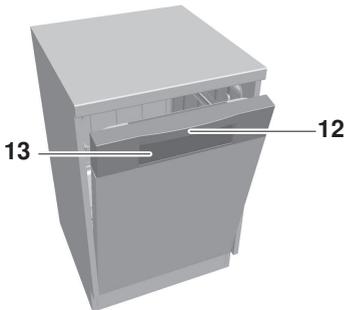

- 12 Ручка дверцы
- 13 Органы управления и элементы индикации

В полностью встроенных моделях органы управления и элементы индикации находятся **внутри** на дверце прибора.

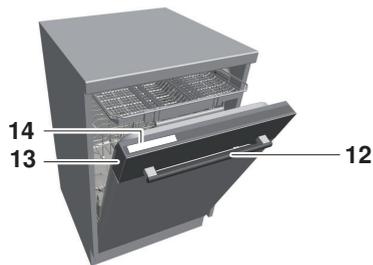


- 12 Ручка дверцы
- 13 FunctionLight *
- 14 Органы управления и элементы индикации

* зависит от модели.

3.2 Органы управления и элементы индикации

Главное меню

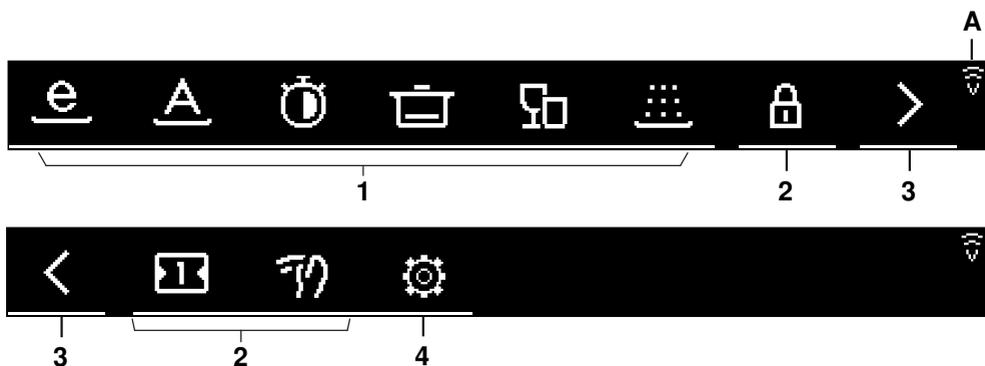

Кнопки

- 1 Программы (см. страницу 13)
- 2 Часто используемые настройки пользователя (см. страницу 16)
- 3 Элементы навигации
- 4 Другие настройки пользователя (см. страницу 35)

Индикация

- A V-ZUG-Home

Выбранная программа



Клавиши

- 1 Клавиша со стрелкой назад
- 2 Опции настройки (см. страницу 15)

Индикация

- A Символ программы
- B Название программы

- C** Продолжительность программы
- D** Температура
- E** Выбранные опции настройки

Состояние клавиш



- A** Недоступные функции
- B** Выбранная функция
- C** Доступные функции
- D** Недоступные элементы навигации

Элементы выполнения команд

- + Увеличить значение
- Уменьшить значение
- Активировать настройку пользователя
- Деактивировать настройку пользователя
- ✕ Отменить ввод, подтвердить сообщение
- ▶ Запустить программу непрерывного режима, опорожнить бак-накопитель


Элементы навигации

- ↶ Перейти в предыдущее меню
- < Показать другие функции в меню
- > Показать другие функции в меню
- ✓ Показать другие возможности выбора в меню


3.3 FunctionLight *

* зависит от модели.

Цвета светодиодных индикаторов




Программы

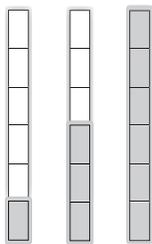


Индикатор выполнения показывает информацию о выполнении программы. Чем больше светодиодов загорается оранжевым цветом, тем меньше остается времени до окончания программы. При завершении программы все 6 светодиодов загораются оранжевым цветом.

Фаза досушивания




Во время фазы досушивания все 6 светодиодов светятся оранжевым цветом и пульсируют между тусклым и нормальным состоянием.

Отсрочка старта

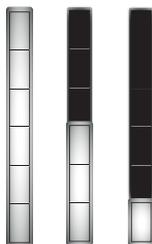

Когда дверца прибора закрывается и начинается отсрочка старта, все 6 светодиодов загораются тусклым белым светом.


Реакции прибора, зависящие от программы



При следующих реакциях прибора все 6 светодиодов светятся белым цветом и пульсируют между тусклым и нормальным состоянием

- Отмена программ, отсрочка старта
- Откачивание

Сообщения об ошибках



При сообщениях A/F/U попеременно мигают 3 нижних белых светодиода и 3 верхних белых светодиода.

4 Функции

Клавиши выбора позволяют пользователю легко и быстро выбирать и запускать часто используемые программы одним нажатием пальца. Пользователь может в любое время присваивать клавишам выбора другие программы и адаптировать работу под свои условия.

4.1 Программы

О показателях расхода

Продолжительность программы (ч), расход воды (л) и расход электроэнергии (кВт·ч) являются ориентировочными значениями. В связи с выбором дополнительных функций, загрузкой, загрязнением посуды, типом и объемом очистки, температурой подаваемой воды, электрическим подключением и специфическим выполнением программ (например, разогреванием) значения могут быть иными.



Выбрав опцию настройки «Сбережение энергии» , можно сократить продолжительность программы, расход воды и электроэнергии.

О продолжительности программы

Указанные значения не включают время досушивания.

 Eco	Фазы программы	Показатели расхода
<p>Наиболее эффективная программа с точки зрения экономического расхода воды и электроэнергии при обычном загрязнении посуды (стандартная программа). После выполнения 7 программ в конце программы происходит разогревание средства для умягчения воды. В результате расход воды увеличивается на 0,2 л. При выполнении следующей программы средство для умягчения воды промывается дополнительными 4 л воды. В результате продолжительность программы увеличивается на 5 минут.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Очистка: 45 °С ▪ Промежуточное ополаскивание ▪ Ополаскивание до блеска: 55 °С ▪ Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5h55 ▪ 9,8 л ▪ 0,715–0,732 кВт·ч

 Автоматическая	Фазы программы	Показатели расхода
<p>Оптимальный результат очистки с минимальным потреблением воды и энергии; при любом уровне загрязнения, за исключением пригоревших или сильно засохших загрязнений.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Предварительное ополаскивание (при необходимости): холодная вода ▪ Очистка: 50–60 °С ▪ Промежуточное ополаскивание (при необходимости) ▪ Ополаскивание до блеска: 70 °С ▪ Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1:00–1:45 ▪ 8–20 л ▪ 0,8–1,35 кВт·ч

 Короткая	Фазы программы	Показатели расхода
<p>Слегка загрязненная повседневная посуда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Очистка: 45 °С ▪ Промежуточное ополаскивание ▪ Ополаскивание до блеска: 60 °С ▪ Сушка. Короткая 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h39 ▪ 11 л ▪ 0,8 кВт·ч

 Интенсивная	Фазы программы	Показатели расхода
Для высокой степени загрязнения, особенно для содержащих крахмал загрязнений (картофельное пюре, рис и т. д.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Предварительное ополаскивание (при необходимости) 35 °С ▪ Очистка: 65 °С ▪ Промежуточное ополаскивание ▪ Ополаскивание до блеска: 70 °С ▪ Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h50 ▪ 18–23 л ▪ 1,4–1,65 кВт·ч
 Стекло	Фазы программы	Показатели расхода
Программа бережной мойки для стаканов.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Очистка: 45 °С ▪ Промежуточное ополаскивание ▪ Ополаскивание до блеска: 60 °С ▪ Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h39 ▪ 11 л ▪ 0,8 кВт·ч
 Предварительное ополаскивание	Фазы программы	Показатели расхода
Предотвращает засыхание грязи, если программа запускается позднее.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Предварительное ополаскивание: холодная вода 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h07 ▪ 4 л ▪ 0,05 кВт·ч

4.2 Опции настройки

Сбережение энергии

Температура моющего раствора уменьшается на 5 °С, потребление энергии снижается примерно на 10 %. Продолжительность программы немного сокращается. Кроме того, программа «Сбережение энергии» бережно моет стаканы.

Отсрочка старта

Отсрочка старта позволяет запускать мойку в определенные часы (например, в период низкого тарифа на электроэнергию). Диапазон настройки составляет от 30 минут до 24 часов.

Интенс.опол.

Эффективность очистки улучшается за счет дополнительных циклов ополаскивания и продления фазы очистки. При включенной настройке «Интенс.опол.» в каждой программе увеличивается количество воды. Продолжительность программы увеличивается.

Интенсивная сушка

Повышается температура ополаскивания до блеска, а также температура фазы SteamFinish, и продлевается время сушки.

4.3 Часто используемые настройки пользователя

Блокировка клавиш

Настройка пользователя «Блокировка клавиш» предотвращает случайный запуск программы. Если блокировка клавиш включена, ее можно отменить, введя четырехзначный код (1223). Код установлен на заводе-изготовителе и не изменяется.

All in 1

Настройка пользователя «All in 1» обеспечивает оптимальную регулировку программы при использовании моющих средств, содержащих соль и средство для блеска. Эти комбинированные моющие средства подходят не для всех значений жесткости воды (см. страницу 23).

Защита при вытирании

Управление прибором блокируется на короткое время, например, чтобы очистить панель, не вызывая ввода на дисплее.

5 Загрузка

5.1 Подготовка прибора

- ▶ Очистите посуду от крупных и присохших остатков пищи, а также от инородных тел (например, зубочисток).
- ▶ Загрузите лотки для посуды. После размещения проверьте, могут ли свободно вращаться распылители.

5.2 Советы по загрузке нижнего лотка




Повреждение прибора из-за слишком высокой загрузки!

Не превышайте максимальный вес загрузки нижнего лотка **21 кг.**

Крупная посуда

- ▶ Разместите глубокие тарелки и крышки справа.
- ▶ Широкую посуду (суповые тарелки, крышки и т. д.) разместите сзади справа.

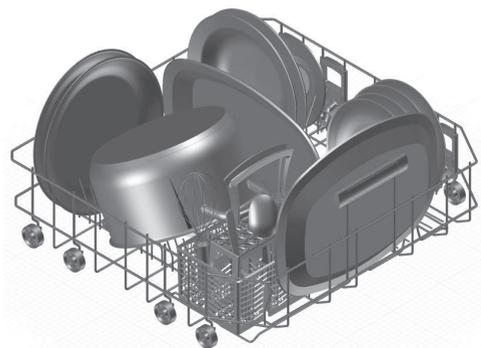

Стабилизация бокалов с помощью Easy-шпилек

- ▶ Наденьте Easy-шпильки **1** на шпильки лотка.
- ▶ Разместите бокалы, бутылочки для младенцев, вазы и графины.
- ▶ Для более широких сосудов используйте две Easy-шпильки.



Размещение столовых приборов в лотке для столовых приборов



Опасность получения травм из-за неправильной загрузки!


Ножи и столовые приборы с острыми и режущими частями поместите в лоток для столовых приборов острием вниз. Складывайте столовые приборы в лоток для столовых приборов вертикально.



Повреждение прибора острыми предметами!


Не вставляйте ножи, вилки или другие острые предметы в отверстие в замке дверцы.

- ▶ Поднимите шпильки лотка.
- ▶ Поставьте лоток для столовых приборов в любое место на поднятые шпильки.
- ▶ Ножи и пр. распределяйте в отсеках острием вниз.
- ▶ Остальные столовые приборы распределяйте в отсеках свободно, ручкой вниз.
- ▶ Ложки не должны «склеиваться» друг с другом.
- ▶ Для предотвращения «склеивания» приборов, образования пятен и проskalывания небольших приборов наденьте на лоток для столовых приборов 2 входящие в объем поставки насадки 1.

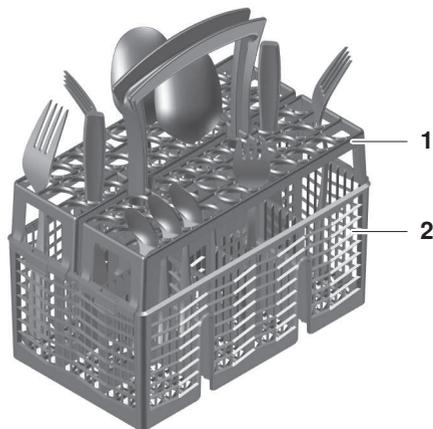

Опасность утечки воды!

При закрытии дверцы прибора следите за тем, чтобы приборы не выдавались из камеры и не были зацементированы. В противном случае нарушается герметичность прибора.

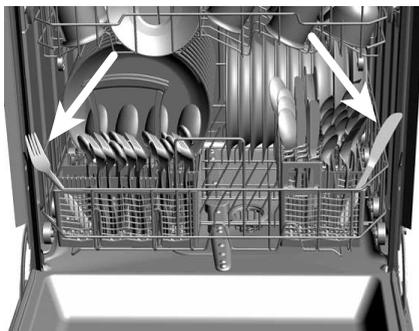

5.3 Советы по загрузке верхнего лотка




Повреждение прибора из-за слишком высокой загрузки!

Не превышайте максимальный вес загрузки верхнего лотка **9 кг**.


Расположение мелкой посуды

- ▶ Разместите мелкую посуду, например блюда, стаканы, чашки и миски.
- ▶ При использовании откидных разделителей **1** установите посуду со смещением.
- ▶ Прислоните стаканы к откидным держателям для стаканов **2**.

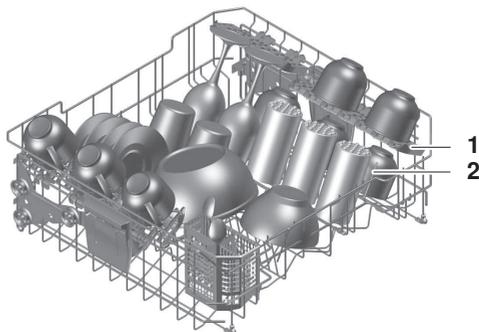

Стабилизация бокалов с помощью Easy-шпилек

- ▶ Наденьте Easy-шпильки **1** на шпильки лотка.
- ▶ Разместите бокалы, бутылочки для младенцев, вазы и графины.
- ▶ Для более широких сосудов используйте две Easy-шпильки.


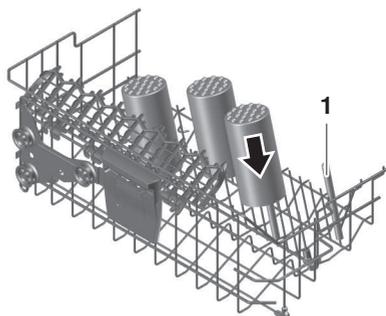


Размещение высоких стаканов

Для большей устойчивости высоких стаканов можно использовать одновременно держатели для стаканов и разделители. При удалении разделителей появляется место для высоких стаканов.



Держатели для стаканов

- ▶ Слегка потяните вверх держатели для стаканов **1**, пока они не зафиксируются.
- ▶ Прислоните высокие стаканы к держателям для стаканов.

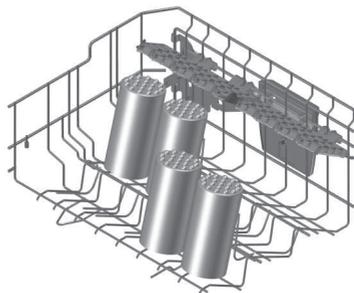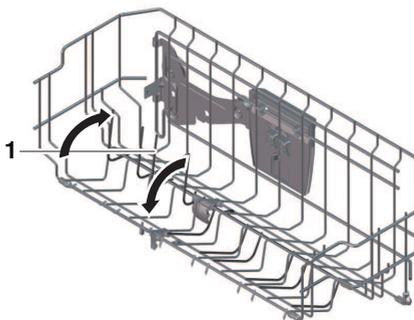


Разделитель

- ▶ Отожмите вверх разделитель **1** за крепление **2**.
- ▶ Отведите разделитель внутрь.
- ▶ При необходимости, повесьте разделитель в более высокое положение **3**.
- ▶ Прислоните бокалы на тонких ножках к разделителю.

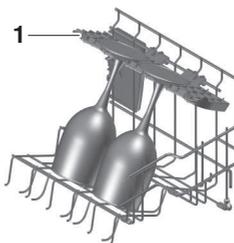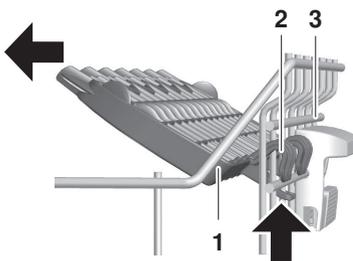


Регулировка верхнего лотка


В зависимости от модели, верхний лоток может быть отрегулирован по высоте в диапазоне 2–4 см. Возможна комбинированная наклонная установка.

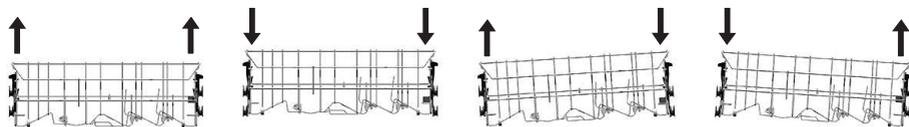

- ▶ Держа верхний лоток за ручки **1**, поднять его до нужного положения фиксации.
 - Верхний лоток установлен выше.

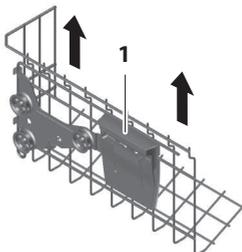


- ▶ Держите верхний лоток по бокам за ручки **1**.
- ▶ Слегка приподнимите верхний лоток и одновременно нажмите клавишу **2**.
 - Фиксирующее устройство разблокируется.
- ▶ Опустите верхний лоток в нужное положение, отпустите клавишу и дайте зафиксироваться.
 - Верхний лоток установлен ниже.

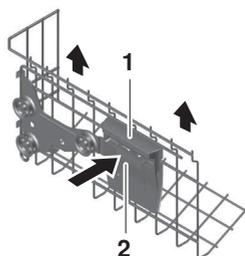


Извлечение верхнего лотка

- ▶ Вытащите верхний лоток почти до упора.
- ▶ Возьмитесь снизу за концы нижних направляющих **1** и указательными и большими пальцами отожмите стопоры лотка **2** вверх.
- ▶ Извлеките стопоры лотка **2**.
- ▶ Выдвиньте верхний лоток.

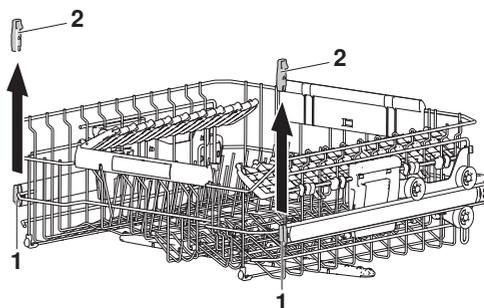

Установка верхнего лотка

- ▶ Выдвиньте направляющие **1** до упора.
- ▶ Перемещайте верхний лоток по направляющим **1** так, чтобы ролики верхнего лотка **2** прилегли к направляющим.
- ▶ Сместите стопоры **3** к концам направляющих **4** и зажмите.

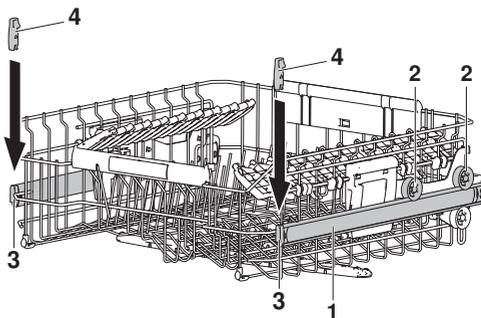

6 Эксплуатация

6.1 Рекомендации по мойке

Общая информация

- Не перегружайте лотки посудой.
- Сильно подгоревшие остатки пищи предварительно замачивайте.
- Такие емкости, как чашки, стаканы, кастрюли и т. п. располагайте дном вверх, чтобы вода могла стекать.
- Стаканы располагайте таким образом, чтобы они не касались друг друга, так предотвращаются повреждения и образование пятен.
- При очистке металлических жироулавливающих фильтров вытяжек выберите программу «Интенсивная»  и используйте максимальное количество моющего средства.

Экономия электроэнергии и воды

- Заполните машину до максимального значения загрузки.
- Не выполняйте предварительное ополаскивание посуды вручную. Это приведет к повышенному расходу воды и электроэнергии.
- Согласно руководству по эксплуатации при мытье посуды в посудомоечной машине расход электроэнергии и воды, как правило, меньше, чем при мытье вручную.

Посуда

Не вся посуда подходит для мытья в посудомоечной машине.

- Чувствительные к щелочам и высокой температуре предметы из дерева или пластика мойте вручную.
- Глиняные изделия склонны к образованию трещин и откалыванию кусочков.
- Надписи на стекле и фарфоре обладают лишь относительной устойчивостью и могут с течением времени стереться.
- Стекло может помутнеть — это зависит от типа стекла и используемого моющего средства. Выясните у изготовителя, подходит ли стекло для мойки в посудомоечной машине.
- В шлифованных и толстостенных хрустальных стаканах и вазах могут образовываться механические напряжения, ведущие к растрескиванию.
- Не мойте посуду с наклеенными этикетками. Отклеившиеся этикетки могут стать причиной засорения системы фильтрации.

- Предметы из серебра, меди и олова покрываются коричнево-черным налетом.
- Алюминий склонен к образованию пятен. Мыть алюминиевые изделия следует отдельно или вручную.

6.2 Выбор мощного средства

Общая информация



Ни в коем случае не используйте средства, применяемые для мойки вручную! Сильное пенообразование может повредить прибор. Точно придерживайтесь указаний по дозировке, приведенных на упаковке, а при возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю мощного средства. Недостаточная или избыточная дозировка может стать причиной повреждения прибора.

- ▶ Используйте только моющие средства, подходящие для посудомоечных машин (таблетки, порошок, гель, комбинированные моющие средства).

Таблетки

Таблетки подходят для программ с температурой свыше 55 °С. При температурах ниже 55 °С таблетки могут плохо растворяться, что отрицательно сказывается на результатах мойки посуды.

Комбинированные моющие средства (таблетки/порошок)

При использовании комбинированных моющих средств, делающих излишним применение средства для блеска и соли, соблюдайте следующее.

- ▶ На упаковке мощного средства проверьте, соответствуют ли указанные значения жесткости воды местной жесткости воды.
- ▶  Активируйте (см. страницу 33) настройку пользователя «All in 1».
 - Программы и индикация регулируются в зависимости от комбинированного моющего средства.
- ▶ Если мигает индикатор наполнения , добавьте (см. страницу 40) регенерирующую соль.
- ▶ Если мигает индикатор наполнения , добавьте (см. страницу 41) средство для блеска.

Если результат мойки или сушки неудовлетворителен:

- ▶ используйте обычные средства.
- ▶  Деактивируйте (см. страницу 33) настройку пользователя «All in 1».

По поводу рекламаций обращайтесь к изготовителю мощного средства.

6.3 Добавление моющего средства


 Не допускайте попадания моющего средства в отверстие в замке дверцы. В противном случае возможно повреждение замка дверцы.

Порошок

▶ Нажмите на затвор **1** емкости для моющего средства **2** в направлении стрелки и откройте.




- ▶ Учитывайте метку **3** «20 и 30 мл».
- ▶ Добавьте моющее средство в емкость. Дозировка согласно данным изготовителя моющего средства.
- ▶ При сильном загрязнении добавьте около 1 чайной ложки моющего средства в камеру предварительного ополаскивания **4**.
- ▶ Закройте крышку **5**.

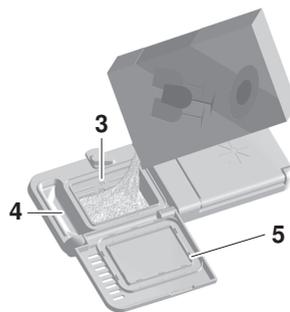

Таблетки

- ▶ Таблетку **6** положите в дозирующую емкость.
- ▶ Закройте крышку **5**.

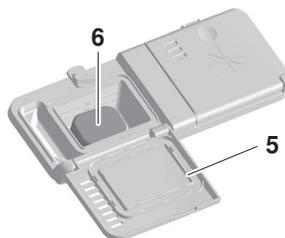

6.4 Управление дисплеем

Выбор программ, опций настройки, настроек пользователя, непрерывного режима и избранных программ-фаворитов осуществляется с помощью нажатия или удержания соответствующих кнопок.

Нажатие клавиши

Короткое нажатие доступной или выбранной клавиши позволяет

- переходить в вышестоящее меню
- просматривать другие функции того же меню
- активировать доступные функции
- деактивировать выбранные функции

Удержание клавиши нажатой

Удерживая нажатой клавишу, можно легко

-  сохранить (см. страницу 30) программу в качестве фаворита.
-  удалить (см. страницу 31) фаворита.
- получить (см. страницу 33) информацию  о функции.
- использовать (см. страницу 29) программу  в непрерывном режиме.

Для программ

- ▶ Удерживайте клавишу нужной программы, например , пока на дисплее рядом с выбранной программой не появятся клавиши ,  и .



Для фаворитов

- ▶ Удерживайте клавишу нужной программы-фаворита, например , пока на дисплее рядом с выбранной программой-фаворитом не появятся клавиши ,  и .



Для опций настройки и всех настроек пользователя

- ▶ Нажмите и удерживайте клавишу нужной функции до тех пор, пока на дисплее рядом с нужной функцией не появится клавиша .

6.5 Выбор и запуск программы

Выбор программы

- ▶ Коснитесь темного дисплея.
 - Появляется начальный экран.
- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится требуемая программа.
- ▶ Нажмите нужную программу, например .
 - На дисплее появляется выбранная программа.



- ▶ Для выбора опций настройки нажмите клавишу .
 - На дисплее появляется меню выбора опций настройки.



- ▶ Нажмите нужную опцию настройки, например .
- ▶ При необходимости, используйте (см. страницу 29) программу в непрерывном режиме или сохраните (см. страницу 30) программу в качестве фаворита.

Изменение выбора программы

- ▶ Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится начальный экран.
 - Выполненные изменения отменяются.
- ▶ Введите данные повторно.

Прерывание выбора программы

- ▶ Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится начальный экран.
- ▶ Закройте дверцу прибора.
 - Дисплей погаснет.

Запуск программы

- ▶ После того, как все настройки, необходимые для программы, сделаны, закройте дверцу прибора.
 - Программа сразу же запускается.
 - В зависимости от программы загорается FunctionLight.



Если в течение 30 секунд не закрыть дверцу прибора, все введенные данные, символы и дисплей гаснут; кроме того, звучит звуковой сигнал. Необходимо заново выбрать программу.

6.6 Добавление посуды



Посуда и вода могут иметь высокую температуру. Опасность получения ожога!

- ▶ Осторожно откройте дверцу прибора.
 - Программа прерывается.
 - На дисплее появляется прерванная программа попеременно с сообщением «Закройте дверцу».



- ▶ Поместите (см. страницу 17) посуду.
- ▶ Закройте дверцу прибора.
 - Выполнение программы будет продолжено.

6.7 Преждевременная отмена программы



Посуда и вода могут иметь высокую температуру. Опасность получения ожога!

- ▶ Осторожно откройте дверцу прибора.
 - Программа прерывается.
 - На дисплее появляется прерванная программа попеременно с сообщением «Заккрыть дверцу».



- ▶ Нажмите клавишу X.
 - На дисплее появляется следующее сообщение:



- ▶ Нажмите «ДА».
 - На дисплее отобразится сообщение: «Выполнение программы отменяется...»
 - Вода откачивается.
 - Раздается пятикратный звуковой сигнал.
 - Дисплей гаснет.
 - Программа была прервана.

6.8 Извлечение посуды

Посуда может быть извлечена либо по окончании программы, либо по истечении фазы досушивания. Для оптимальной сушки рекомендуется вынимать посуду только после окончания фазы досушивания.

Окончание программы и фаза досушивания

По окончании программы

- раздается пятикратный звуковой сигнал.

После этого начинается фаза досушивания.

- В зависимости от модели либо загорается дисплей, либо мигает FunctionLight.
- Дверца прибора открывается автоматически.



Повреждение прибора из-за закрытия дверцы прибора!

Во время автоматического открывания дверцы запрещается закрывать дверцу прибора. В противном случае будет повреждена ручка замка!

Как только фаза досушивания закончится,

- раздаются 3 длинных звуковых сигнала.
- на дисплее в течение примерно 10 секунд отображается расход энергии и воды во время программы.
- дисплей гаснет.
- прибор переходит в режим сбережения энергии EcoStandby.

Извлечение посуды

- ▶ Извлеките посуду. Вначале разгрузите нижний лоток.
- ▶ Периодически проверяйте систему фильтрации и при необходимости прочищайте (см. страницу 39).

7 Опции программ


7.1 Отсрочка старта

Отсрочка старта позволяет запускать мойку в определенные часы (например, в период низкого тарифа на электроэнергию). Ее можно настроить на короткое время после выбора программы.

Диапазон настройки составляет от 30 минут до 24 часов.

Установка длительности

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится требуемая программа.
- ▶ Выберите (см. страницу 25) требуемую программу и, при необходимости, все необходимые опции настройки.
- ▶ Нажмите клавишу .
- ▶ Нажмите клавишу .
 - На дисплее появится меню отсрочки старта.



- ▶ Клавишу  или  нажимайте до тех пор, пока не появится требуемая длительность.
- ▶ Нажмите клавишу .
 - На дисплее появится меню опций настройки.
 - Выбранная длительность сохранена.
- ▶ Закройте дверцу прибора.
 - В зависимости от модели дисплей затемняется.
 - Начинается отсчет настроенной длительности.
 - По истечении времени выбранная программа запускается автоматически.
 - По завершении программы звуковой сигнал не раздается.

 При активированной функции отсрочки старта можно в любой момент добавлять посуду в прибор.

Отмена отсрочки старта и программы

- ▶ Откройте дверцу прибора.
- ▶ Нажмите на кнопку .
- ▶ Нажмите «Да».
 - Отсрочка старта и программа отменены.

7.2 Программа в непрерывном режиме

В непрерывном режиме можно использовать только одну программу. Программа появляется на начальном экране при открытии дверцы прибора и может быть запущена немедленно. Программу, используемую в непрерывном режиме, можно удалить в любое время.

Сохранение программы в качестве непрерывного режима

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится требуемая программа.
- ▶ Удерживайте клавишу нужной программы, например , пока на дисплее рядом с выбранной программой не появятся клавиши ,  и .



- ▶ Нажмите клавишу  и подтвердите запрос, нажав «ДА».
 - На дисплее появляется программа, используемая в непрерывном режиме.



Запуск программы непрерывного режима

- ▶ Откройте дверцу прибора.
 - На дисплее появляется программа, используемая в качестве непрерывного режима.
- ▶ Нажмите клавишу .
- ▶ Закройте дверцу прибора.
 - Программа запускается.

Завершение непрерывного режима

- ▶ Откройте дверцу прибора.
 - На дисплее появляется программа, используемая в качестве непрерывного режима.
- ▶ Нажмите клавишу  и подтвердите запрос, нажав «ДА».
 - На дисплее появляется начальный экран.
 - Непрерывный режим завершается.

7.3 Фавориты

Максимальное число программ с опциями настройки или без них, которые сохраняются в качестве фаворитов: 5. Программы, сохраненные в качестве фаворитов, появляются на начальном экране после программы Eso  и могут быть удалены в любое время.

Создание программ-фаворитов без опций настройки

 Эта функция подходит для отображения программ, которые не отображаются на начальном экране по умолчанию.

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится требуемая программа.
- ▶ Удерживайте клавишу нужной программы, например , пока на дисплее рядом с выбранной программой не появятся клавиши ,  и .



- ▶ Нажмите клавишу  и подтвердите запрос, нажав «ДА».
 - На дисплее появляется выбранная программа со значком «сердце», например .



Создание программ-фаворитов с опциями настройки

- ▶ Выберите (см. страницу 25) программу с опциями настройки.



- ▶ Нажмите клавишу  и подтвердите запрос, нажав «ДА».
 - На дисплее появляется выбранная программа со значком «сердце», например .



Запуск программ-фаворитов


- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится требуемая программа-фаворит.
- ▶ Нажмите клавишу требуемого фаворита, например .
- ▶ При необходимости, откорректируйте (см. страницу 25) опции настройки.
- ▶ После того, как все настройки, необходимые для программы, сделаны, закройте дверцу прибора.
 - Программа сразу же запускается.
 - В зависимости от программы загорается FunctionLight.

Использование фаворитов в непрерывном режиме

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится требуемая программа-фаворит.
- ▶ Удерживайте клавишу нужной программы-фаворита, например , пока на дисплее рядом с выбранной программой-фаворитом не появятся клавиши ,  и .



- ▶ Нажмите клавишу  и подтвердите запрос, нажав «ДА».
- На дисплее появляется программа, используемая в непрерывном режиме.



Удаление программ-фаворитов

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится требуемая программа-фаворит.
- ▶ Удерживайте клавишу нужной программы-фаворита, например , пока на дисплее рядом с выбранной программой-фаворитом не появятся клавиши ,  и .




- ▶ Нажмите клавишу  и подтвердите запрос, нажав «ДА».
- Фаворит был стерт.


7.4 Постоянный выбор опций настройки

Назначение опции настройки каждой программе

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится меню «Настройки пользователя» .
- ▶ Выберите настройку пользователя «Опции настройки: постоянный выбор»  .
 - Появляется настройка пользователя «Опции настройки: постоянный выбор»  .



- ▶ Нажмите нужную опцию настройки, например .
 - На дисплее появляется выбранная программа со значком «шпилька», например .



- При следующем выборе программы выбранная опция настройки автоматически назначается каждой программе.
- ▶ При необходимости выполните постоянный выбор других опций настройки.
- ▶ Нажмите клавишу , чтобы перейти в главное меню настроек пользователя.

Временное выключение опции постоянной настройки

- ▶ Нажмите нужную программу, например .
 - На дисплее появляется выбранная программа.



- ▶ Нажмите клавишу .
 - На дисплее появляется меню выбора опций настройки.




- ▶ Нажмите постоянно выбранную опцию настройки, например .
 - Опция настройки «Сбережение энергии»  временно выключается для программы «Интенсивная» .
- ▶ При необходимости выберите другие опции настройки.
- ▶ Запустите (см. страницу 26) программу.

 При будущем выборе программы «Интенсивная»  снова появятся все постоянно выбранные опции настройки.

7.5 Блокировка клавиш

Активирование

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу  до тех пор, пока не появится настройка пользователя «Блокировка клавиш» .
- ▶ Нажмите на кнопку .
- ▶ Нажмите клавишу .
 - На дисплее отобразится сообщение: «Для активирования или деактивирования блокировки клавиш, введите код 3221 в обратном порядке».
- ▶ Для подтверждения сообщения нажмите клавишу .
 - На дисплее появляется поле ввода кода.



- ▶ Введите (см. страницу 16) код, как описано в главе «Часто используемые настройки пользователя».
 - Блокировка клавиш активирована.

Управление при активированной функции блокировки клавиш

Функция блокировки клавиш должна быть отменена перед выбором программы.

- ▶ Откройте дверцу прибора.
 - На дисплее появляется поле ввода кода.
- ▶ Введите (см. страницу 16) код, как описано в главе «Часто используемые настройки пользователя».
 - Прибор разблокирован.
 - Управление прибором может осуществляться обычным образом.

Деактивирование

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится настройка пользователя «Блокировка клавиш» .
- ▶ Нажмите на кнопку .
- ▶ Нажмите клавишу .
 - Блокировка клавиш деактивирована.

7.6 All in 1

Активирование

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится настройка пользователя «All in 1» .
- ▶ Нажмите на кнопку .
 - Настройка «All in 1» активирована.
- ▶ Нажмите клавишу , чтобы перейти к начальному экрану.
- ▶ Добавьте (см. страницу 24) комбинированное моющее средство.
- ▶ Выберите программу (см. страницу 25).

Деактивирование

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится настройка пользователя «All in 1» .
- ▶ Нажмите на кнопку .
 - Настройка «All in 1» деактивирована.
- ▶ Нажмите клавишу , чтобы перейти к начальному экрану.

7.7 Защита при вытирании

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится настройка пользователя «Защита при вытирании» .
- ▶ Нажмите на кнопку .
 - В течение 10 секунд дисплей заблокирован.
 - Дисплей можно очистить.
 - На дисплее идет отсчет времени блокировки.
 - После истечения времени блокировки появляется начальный экран.

7.8 Информация

- ▶ Нажмите и удерживайте клавишу нужной функции до тех пор, пока на дисплее рядом с нужной функцией не появится клавиша .
- ▶ Нажмите клавишу .
 - На дисплее появляется описание функции.



Сбережение энергии: температура моющего раствора уменьшается на 5 °C.
Потребление энергии снижается на 10 %.

- ▶ Нажмите клавишу , чтобы закрыть информацию.

8 V-ZUG-Home

8.1 Условия

Для использования V-ZUG-Home в полном объеме должны выполняться следующие условия:

- Доступ к Интернету, а также к сервису Google Play™ Store/App Store®
- Смартфон или планшет, подсоединенный к домашней сети
- Системные требования к смартфону или планшету: ОС Android 6.0 или iOS 11.0 и выше
- Беспроводная сеть, соответствующая одному из следующих стандартов: 2,4ГГц 802.11 b/g/n



Google Play™ – торговый знак компании Google Inc.



Apple и логотип Apple являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store® – знак обслуживания компании Apple Inc.

8.2 Первый ввод в эксплуатацию



Во время установления соединения не отходите далеко от бытового прибора и держите наготове пароль к беспроводной сети.

Установка приложения

- ▶ Активировать на смартфоне/планшете функции Bluetooth и определения местоположения.
- ▶ Найти в Google Play™ Store/App Store® приложение «V-ZUG».
- ▶ Установить и открыть приложение V-ZUG.

Активация режима работы V-ZUG-Home на приборе

- ▶ Установить в пользовательских настройках «V-ZUG-Home» режим работы «Отображение» или «Управление».

Подключение прибора к домашней сети

- ▶ Добавьте бытовой прибор в мобильное приложение V-ZUG.
 - В мобильном приложении V-ZUG появляется запрос на соединение через Bluetooth.
 - На дисплее бытового прибора отображается 6-значный PIN-код.
- ▶ Введите 6-значный PIN-код в мобильном приложении V-ZUG и подтвердите запрос на соединение через Bluetooth.
 - В мобильном приложении V-ZUG отображается название активной сети Wi-Fi и запрашивается пароль Wi-Fi.
- ▶ Введите пароль Wi-Fi.
 - Бытовой прибор подключен к активной сети Wi-Fi.

9 Настройки пользователя

9.1 Регулировка настроек пользователя

Настройки пользователя можно менять в любое время.

- ▶ На начальном экране нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится  меню «Настройки пользователя».
- ▶ Нажмите клавишу .
 - На экране появится меню настроек пользователя.



- ▶ Нажимайте клавишу > до тех пор, пока не появится требуемая настройка пользователя.
- ▶ Нажмите требуемую настройку пользователя.
 - Выбранная настройка пользователя отображается белым цветом.
- ▶ Выполните требуемую настройку.
- ▶ Нажмите клавишу , чтобы перейти в главное меню настроек пользователя.

9.2 Перечень настроек пользователя

 Язык	Выбор
Можно изменить язык на экране. Можно выбрать из нескольких языков.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Русский ▪ (...)
 Яркость	Выбор
Яркость дисплея можно изменить с помощью клавиш + и -. Можно выбрать из 5 уровней яркости.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уровень 1: очень темный ▪ Уровень 2: темный ▪ Уровень 3: средний (заводская настройка) ▪ Уровень 4: светлый ▪ Уровень 5: очень светлый
 Звуковые сигналы	Выбор
Имеются 2 вида звуковых сигналов: сигналы нажатия клавиш  и собственно звуковые сигналы  . Сигналы нажатия клавиш звучат при нажатии клавиш. Звуковые сигналы звучат после окончания программы, после фазы досушивания и при неисправностях. Громкость обоих сигналов можно изменить или выключить. Можно выбирать из 2 уровней громкости.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Выкл. ▪ : Тихо (заводская настройка) ▪ : Громко

Опции настройки «Постоянный выбор» **Выбор**

При нажатии на опцию настройки она автоматически назначается (см. страницу 31) для каждой программы. Только в программе «Предварительное ополаскивание»  опция настройки «Сбережение энергии»  не активируется.

- : Сбережение энергии
- : Отсрочка старта
- : Интенс.опол.
- : Интенсивная сушка

Дозировка средства для блеска **Выбор**

Количество средства для блеска регулируется автоматически  в соответствии с количеством посуды и жесткостью воды. Если результат сушки неудовлетворителен, дозировку можно настроить вручную  на один из 12 уровней. Количество средства для блеска можно выключить .

- : Автоматическое (заводская настройка)
- : Уровень 1-12
- : Выкл.

Жесткость воды **Выбор**

Единицу измерения жесткости воды можно устанавливать на °fH или °dH. Жесткость воды может быть настроена согласно местным условиям. Данные можно получить в местной водоснабжающей организации.

- °fH: французская жесткость воды (заводская настройка: 26–30)
- °dH: немецкая жесткость

	мягкая		средняя		жесткая			очень жесткая					
°fH	0–	6–	11–	16–	21–	26–	31–	36–	41–	51–	61–	71–	81–
	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	120
°dH	0–	4–	7–	10–	13–	15–	17–	20–	23–	28–	33–	39–	45–
	3	6	9	12	14	16	19	22	27	32	38	45	65

Единица измерения температуры **Выбор**

Единицу измерения температуры можно выбирать между «°C» и «°F».

- °C: градус Цельсия
- °F: градус Фаренгейта (заводская настройка)

FunctionLight * **Выбор**

Яркость освещения проема дверцы можно изменить или деактивировать клавишами + и –. Можно выбрать из 3 уровней яркости.

- : активировано (заводская настройка: уровень 2)
- : деактивировано

* В зависимости от модели.

 Автом. открывание дверцы <p>Если настройка пользователя активирована, дверца прибора автоматически приоткрывается во время фазы сушки и досушивания для экономии энергии. При деактивированной настройке пользователя продолжительность программы увеличивается на 10 минут.</p>	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input checked="" type="radio"/>: активировано (заводская настройка) ▪ <input type="radio"/>: деактивировано
 Система экономии <p>Если настройка пользователя активирована, то после выполнения программы информация на дисплее гаснет. Если настройка пользователя деактивирована, то при управлении дверцей прибора появляется информация. Если после этого нажать любую клавишу, индикация больше не появляется.</p>	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input checked="" type="radio"/>: активировано (заводская настройка) ▪ <input type="radio"/>: деактивировано
 V-ZUG-Home <p>С помощью V-ZUG-Home можно, используя приложение V-ZUG, получить доступ к своим приборам и, например, запросить и изменить настройки пользователя и запросить различные статусы своих бытовых приборов.</p>	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input checked="" type="radio"/>: активировано ▪ <input type="radio"/>: деактивировано (заводская настройка)
 Подключение к горячей воде <p>Если прибор присоединен к линии горячей воды, то при активированной настройке имеющаяся горячая вода используется оптимально.</p> <p>Настройка «Без подогрева» : настраивайте только в том случае, если температура поступающей воды составляет 60 °С. После окончания программы посуда еще может быть влажной. Оставьте посуду в приборе, пока она не высохнет (например, на ночь).</p>	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input checked="" type="radio"/>: активировано ▪ : без подогрева ▪ <input type="radio"/>: деактивировано (заводская настройка)
 Удаление программ-фаворитов <p>Нажатием клавиши «Удалить»  и подтверждением запроса все программы-фавориты удаляются.</p>	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ : удалить

	Заводская настройка	Выбор
	Сервисные настройки	

При нажатии «ДА» все настройки пользователя возвращаются к заводским настройкам.

- ДА
- НЕТ

Сервисные настройки

Сервисные настройки доступны только сотрудникам сервисной службы.

10 Уход и техническое обслуживание

10.1 Внутренняя и наружная очистка

Внутренняя очистка

При правильной дозировке моющего средства камера очищается автоматически. 2 раза в год рекомендуется проводить очистку прибора средством для очистки.

- ▶ Соблюдайте инструкцию по применению средства для очистки.
- ▶ Выберите программу «Интенсивная» , поскольку средство для очистки действует оптимально при повышенной температуре.


Наружная очистка

- ▶ Ни в коем случае не используйте абразивные или кислотные чистящие средства.
- ▶ Не используйте абразивные губки, металлическую вату и т. п. В противном случае поверхность будет повреждена.
- ▶ Загрязнения или остатки чистящих средств удаляйте незамедлительно. Для этого применяйте только средства для ручной мойки или средства для очистки стекла.
- ▶ Поверхность очищайте только мягкой, увлажненной тряпкой — металлические поверхности в направлении шлифования.
- ▶ Панель управления очищайте влажной тряпкой, а затем протирайте насухо. Для этого применяйте только средства для ручной мойки или средства для очистки стекла.
- ▶ Уплотнение и края дверцы следует периодически очищать мягкой влажной тряпкой.

10.2 Очистка распылителей


Верхний распылитель

- ▶ Полностью выдвиньте верхний лоток.
- ▶ Откройте штыковой затвор **1** против часовой стрелки и снимите.
- ▶ Распылитель **2** снимите с оси вращения и тщательно промойте под струей воды.
- ▶ Проверьте форсунки.

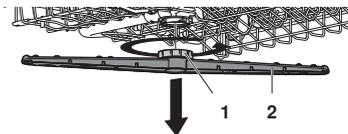

Нижний распылитель

- ▶ Возьмите распылитель **3** за центральную часть и сильно потяните вверх.
- ▶ Тщательно промойте распылитель под струей воды.
- ▶ Проверьте форсунки **4**.
- ▶ Очистите (см. страницу 39) систему фильтрации **5** и фильтр грубой очистки.

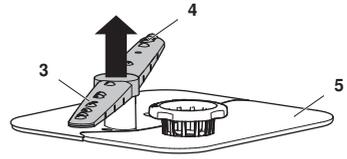


10.3 Очистка системы фильтрации



Выполняйте очистку под системой фильтрации только с помощью мягких материалов. Никогда не используйте металлические предметы. Неправильно установленная система фильтрации может привести к неисправностям прибора.


- ▶ Откройте дверцу прибора и выдвиньте нижний лоток.
- ▶ Открутите систему фильтрации за ручку фильтра тонкой очистки **1** против часовой стрелки и извлеките.
- ▶ Откройте фильтр грубой очистки **2**, нажав на клапан **3**, и очистите систему фильтрации щеткой под струей воды.
- ▶ Удалите крупные остатки.
- ▶ Снова установите систему фильтрации и поверните ручку фильтра тонкой очистки **1** по часовой стрелке до упора.

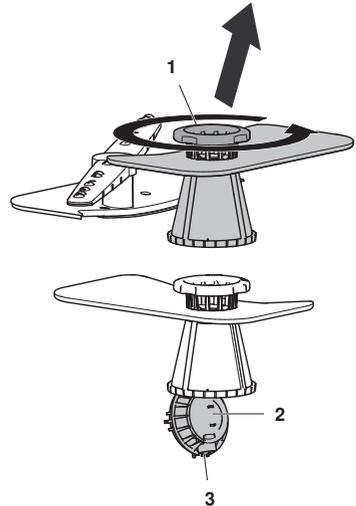

10.4 Добавление регенерирующей соли



 **Ни в коем случае не добавляйте моющее средство в емкость для соли!**

Если запас соли иссяк, мигает индикатор наполнения  и на дисплее появляется:



- ▶ Откройте упаковку с солью.
- ▶ Откройте дверцу прибора и извлеките нижний лоток.
- ▶ Откройте емкость для соли **3**, подняв ручку.

- ▶ **Только при первом вводе в эксплуатацию:** Вначале залейте 1 л воды.
- ▶ Засыпьте 1 кг регенерирующей соли.
- ▶ Уберите остатки соли с краев емкости для соли.
- ▶ Закройте емкость для соли **3**, чтобы зафиксировалась защелка.
- ▶ Выберите программу «Предварительное ополаскивание»  без посуды, чтобы предохранить прибор от коррозии из-за возможных остатков соли.

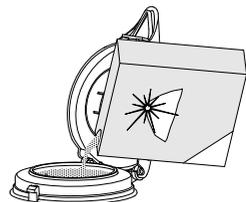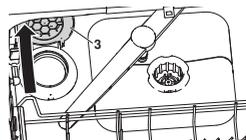

Примерный расход регенерирующей соли

Расход регенерирующей соли зависит от жесткости подаваемой воды. Чем ниже жесткость воды, тем на большее число циклов мойки хватит 1 кг регенерирующей соли.

Количество циклов мойки на 1 кг соли	∞	680	360	250	150	125	100	85	60	45	35	28	20
Французская жесткость воды (°fH)	0–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35	36–40	41–50	51–60	61–70	71–80	81–120
Немецкая жесткость воды (°dH)	0–3	4–6	7–9	10–12	13–14	15–16	17–19	20–22	23–27	28–32	33–38	39–45	45–65


10.5 Добавление средства для блеска




Ни в коем случае не добавляйте моющее средство в емкость средства для блеска! Вытирайте пролитое средство для блеска. Опасность пенообразования. Соблюдайте указания изготовителя по безопасности.

Средство для блеска обеспечивает слив последней воды (ополаскивание до блеска) без образования капель.

Если запас средства для блеска иссяк, мигает индикатор наполнения  и на дисплее появляется:



- ▶ Нажмите на затвор 1 емкости средства для блеска 2 в направлении стрелки и откройте.
- ▶ Залейте средство для блеска до метки 3 max (1,3 дл = 35 циклов мойки).
- ▶ Закройте крышку 4.
- ▶ Вытрите пролившееся средство для блеска.

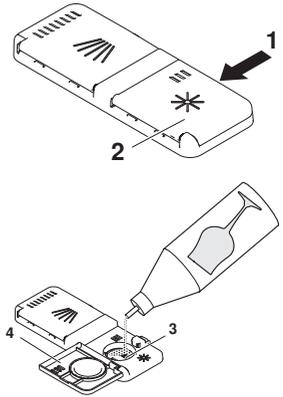

11 Самостоятельное устранение неисправностей

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно. Если это невозможно, полностью запишите сообщение о неисправности, а также серийный номер (SN), указанный на заводской табличке, и обратитесь в сервисную службу.

11.1 Сообщения о неисправностях

При появлении сообщений о неисправностях следуйте инструкциям на панели управления. После завершения устранения неисправности нажмите X. Управление прибором может осуществляться обычным образом.

- При неисправностях в течение одной минуты подается звуковой сигнал.

Дисплей	Возможная причина	Устранение
A0 Образование пены?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Использовано моющее средство, образующее много пены. ▪ Пролито средство для блеска. ▪ Использовано средство для ручной мойки. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вытрите пролитое средство для блеска салфеткой. ▶ Удалите пену, вылив на нее примерно 1 дл пищевого растительного масла. ▶ Нажатием клавиши  подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. ▶ Выберите программу «Предварительное ополаскивание» .
A1 Проверить систем. фильтров	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Система фильтрации не установлена. ▪ Система фильтрации не зафиксирована. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте и установите систему фильтрации. ▶ Поверните (см. страницу 39) ручку фильтра тонкой очистки по часовой стрелке до упора.
A2 Проверить слив воды	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Засорена система фильтрации. ▪ Перегнут сливной шланг. ▪ Забит сливной насос или сифон. ▪ Чрезмерное пенообразование из-за пролитого средства для блеска. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите (см. страницу 39) систему фильтрации. ▶ Устраните неисправность. ▶ Нажатием клавиши  подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. ▶ Снова запустите программу.
A9 Проверить подачу воды	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Закрыт водопроводный кран. ▪ Засорен фильтр на входе. ▪ Перебой в подаче воды. ▪ Недостаточный напор воды. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Устраните неисправность или подождите, когда возобновится водоснабжение. ▶ Нажатием клавиши  подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. ▶ Снова запустите программу.

Дисплей	Возможная причина	Устранение
F8/E18 См. руководство/ SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура подаваемой воды превышает 79 °C (подключение к горячей воде) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сантехник должен уменьшить температуру подаваемой воды.
F.../E... См. руководство/ SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ К появлению сообщения F могут приводить различные ситуации. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Нажатием клавиши √ подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. <p data-bbox="605 341 1003 395">Если сообщение о неисправности остается без изменений</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отключите электропитание примерно на 1 минуту. ▶ Снова включите электропитание. ▶ Нажатием клавиши √ подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. ▶ Снова запустите программу. ▶ Если неисправность появится снова, запишите сообщение о неисправности и серийный номер (SN). ▶ Закройте водопроводный кран и отключите электроснабжение. ▶ Позвоните в сервисную службу.
U.../E... См. руководство	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неисправное электрическое подключение. ▪ Повышенное напряжение. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Нажатием клавиши √ подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. <p data-bbox="605 890 1003 944">Если сообщение о неисправности остается без изменений</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отключите электропитание примерно на 1 минуту. ▶ Снова включите электропитание. ▶ Нажатием клавиши √ подтвердите, что ознакомились с сообщением о неисправности. ▶ Снова запустите программу. ▶ Если неисправность появится снова, запишите сообщение о неисправности и серийный номер (SN). ▶ Отключите электропитание. ▶ Вызовите специалиста для проверки электропроводки.

11.2 Другие возможные неисправности

Проблема	Возможная причина	Устранение
Прибор не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Возможны различные причины. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте дверцу прибора. ▶ Вставьте сетевую вилку в розетку. ▶ Проверьте предохранители. ▶ Учитывайте (см. страницу 32) информацию из главы «Управление при активированной функции блокировки клавиш». ▶ Если прибор все еще не запускается: Позвоните в сервисную службу.
Прибор склонен к образованию запахов.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Возможны различные причины. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите (см. страницу 39) систему фильтрации. ▶ Выберите более мощную программу. ▶ Добавьте (см. страницу 40) достаточное количество регенерирующей соли.
Индикация времени при пуске программы или во время мойки остается без изменений до 4 минут.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Средство умягчения воды промывается после регенерации. ▪ Продолжительность программы и индикация времени адаптируются к степени загрязнения посуды. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Никаких действий не требуется.

11.3 Неудовлетворительные результаты мойки

Проблема	Устранение
Посуда не становится чистой.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите более мощную программу. ▶ Загрузите (см. страницу 17) лотки для посуды иначе, чтобы обеспечить полное орошение посуды распылителями. ▶ Промойте систему фильтрации и правильно установите (см. страницу 39) ее детали. ▶ Проверьте отсутствие блокировки и загрязнений на распылителях (см. страницу 38). ▶ Правильно дозируйте (см. страницу 23) моющее средство или используйте другое моющее средство. ▶ В настройках пользователя правильно  настройте (см. страницу 35) жесткость воды. ▶ Добавьте (см. страницу 40) регенерирующую соль.

Проблема	Устранение
На посуде остается белый налет.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор средством для очистки. ▶ Добавьте (см. страницу 40) регенерирующую соль и выберите программу «Предварительное ополаскивание»  без посуды. ▶ Правильно дозируйте (см. страницу 23) моющее средство или используйте другое моющее средство. ▶ Добавьте (см. страницу 41) средство для блеска. ▶ В настройках пользователя  увеличьте (см. страницу 35) расход средства для блеска. ▶ В настройках пользователя правильно  настройте (см. страницу 35) жесткость воды. ▶ Если не используется моющее средство «All in 1», отключите «All in 1»  в настройках пользователя (см. страницу 33).
На посуде остаются разводы, полосы или мутные пятна.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ В настройках пользователя  уменьшите (см. страницу 35) расход средства для блеска.
Посуда мокрая, не блестит или на ней остаются пятна от сушки.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Добавьте (см. страницу 41) средство для блеска. ▶ В настройках пользователя  увеличьте (см. страницу 35) расход средства для блеска. ▶ Используйте другое средство для блеска. ▶ По завершении программы открывайте дверцу только после того, как раздастся трехкратный звуковой сигнал и погас дисплей или FunctionLight (в зависимости от модели).
На посуде видны следы ржавчины.	<p>Это — ржавчина с посуды, столовых приборов, из водопроводной сети и т. п. Прибор изготовлен из нержавеющей стали.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Добавьте (см. страницу 40) регенерирующую соль и выберите программу «Предварительное ополаскивание»  без посуды.
Остатки моющего средства прилипают к прибору.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте отсутствие блокировки и загрязнений на распылителях (см. страницу 38). ▶ Используйте другое моющее средство. ▶ Проверьте клапан емкости моющего средства. ▶ Проверьте отсутствие загрязнений на системе фильтрации и очистите (см. страницу 39) ее при необходимости.
Изменился цвет лотка для посуды и пластмассовых частей.	<p>Посуду мыли с красящими остатками пищи (например, томатного соуса или соуса карри) или со столовым серебром. После нескольких циклов мойки цвет восстановится.</p>

11.4 При прерывании электропитания

- Выполняемая программа прерывается. После восстановления электропитания программа продолжит свою работу.
- Отключение системы контроля за возникновением неисправностей.


12 Запасные части и принадлежности

При заказе укажите обозначение и номер модели, а также тип прибора.

12.1 Принадлежности



Лоток для столовых приборов «малый»

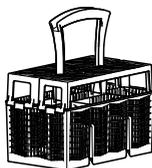

Лоток для столовых приборов «большой»



Разделители




Комплект Easy-шпилек (4 шт.)



Корзина Vario для столовых приборов




Лоток для стекла

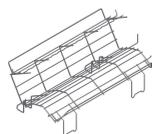

Вставка для чашек

12.2 Запасные части



Система фильтрации

Минимальный срок, на который предоставляются запасные части. 10 лет после выхода на рынок последнего прибора с данным типовым обозначением.

13 Технические характеристики

Размеры	SMS 55	SMS 55 большая ем- кость	EURO 60	EURO 60 большая ем- кость
Высота прибора (с опорным листом 3 мм)	756 мм	827 мм	756 мм	827 мм
Высота прибора (с регулируемым цоко- лем)	–	845–893 мм	780–828 мм	845–893 мм
Ширина прибора	546 мм	546 мм	596 мм	596 мм
Глубина прибора	572 мм	572 мм	572 мм	572 мм
Масса прибора	42–48 кг	42–48 кг	42–48 кг	42–48 кг

Подключение к водопроводу

Холодная или горячая вода до 60 °С	G $\frac{3}{4}$ "
Допустимое давление воды в водопро- водной сети:	0,1–1,0 МПа (1–10 бар)
Макс. напор сливного насоса:	1,2 м

Электрическое подключение

Сведения об электрическом подключении приведены на заводской табличке.

- ▶ Откройте дверцу прибора.
 - Заводская табличка находится у левого края камеры.

Окружающие условия

Минимальная температура окружающей
среды +10 °С

13.1 Концепция безопасности

Пока подается электропитание, прибор контролируется электронной системой управления. Оповещение об обнаруженных неисправностях выполняется с помощью сообщений.

13.2 Защита от протечек



Защита от протечек перестает действовать при перебое в электропитании. Закрывайте кран подачи воды, если предполагаются длительные перерывы в работе.

Электронная система управления контролирует уровень воды в приборе. При неисправности включается сливной насос и блокируется подача воды.

13.3 Технический паспорт изделия согласно Постановлению ЕС 2019/2017

- Технический паспорт изделия содержится в следующей базе данных изделий: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_de
- Обозначение модели можно увидеть (см. страницу 51) на заводской табличке.
- Технический паспорт изделия также размещен на интернет-странице изготовителя.

13.4 Сведения для контрольных инстанций

Сведения для контрольных инстанций можно посмотреть в Интернете: www.vzug.com/testinstitute.

13.5 Измерение уровня шума

См. главу «Сведения для контрольных инстанций».

14 Утилизация

14.1 Упаковка



Детям ни в коем случае нельзя играть с упаковочным материалом (опасность травм и удушья). Храните упаковочный материал в безопасном месте или утилизируйте его согласно действующим предписаниям по охране окружающей среды.

14.2 Безопасность

Прибор следует сделать непригодным для эксплуатации, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных неправильным использованием (например, в случае играющих детей):

- ▶ отсоединить прибор от электросети. Отсоединение стационарно установленного прибора должно осуществляться квалифицированным электриком. Затем обрезать сетевой кабель прибора.
- ▶ Снимите запор дверцы или исключите возможность его использования.

14.3 Утилизация



-  Символ «перечеркнутый мусорный бак» означает, что отработанные электрические и электронные приборы необходимо утилизировать отдельно (WEEE, Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования). Такие приборы могут содержать опасные для человека и окружающей среды вещества.
- Эти приборы необходимо утилизировать в специально отведенных пунктах сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Их нельзя утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Тем самым вы вносите свой вклад в защиту ресурсов и окружающей среды.
- За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти.

Предметный указатель

Символы

All in 1	16, 23
Активирование	33
Деактивирование	33
Система экономии	37
Easy-шпильки	17, 19, 46
Eco	14
FunctionLight	10, 11
Активирование	36
Деактивирование	36
V-ZUG-Home	34
Активирование	37

А

Автом. открывание дверцы	37
Автоматическая	14

Б

Бережная	
Сбережение энергии	15
Стекло	15
Блокировка клавиш	16
Активирование	32
Деактивирование	33
Разблокировка	32

В

Верхний лоток	9
Вставка для чашек	46

Г

Громкость	35
-----------------	----

Д

Дверца прибора	9
Настройка веса дверцы	8
Очистка	38
Дисплей	9, 10
Защита при вытирании	16
Разблокировка	32
Управление	24

Ё

Единица измерения температуры	36
Емкость для моющего средства	9, 24
Емкость для соли	9, 40
Емкость средства для блеска	9, 41

Ж

Жесткость воды	36
Регенерирующая соль	40

З

Заводская табличка	51
Заводские настройки	38
Защита при вытирании	16
Активирование	33
Звуковой сигнал	35

И

Интенс.опол.	15
Интенсивная	15
Интенсивная сушка	15
Информация	25, 33

К

Камера	9
Очистка	38
Комбинированные моющие средства	23
All in 1	16
Корзина Vario для столовых приборов ...	46

Л

Легкое загрязнение	
Автоматическая	14
Короткая	14

М

Моющее средство	
Выбор	23
Загрузка	24
Комбинированное	16

Н

Настройки пользователя	10, 35
Изменение	35
Немецкая жесткость воды	36
Непрерывный режим	25, 29
Нижний лоток	9
Загрузка	17
Номер модели	2

О

Область применения	2
Обозначение модели	2
Обычное загрязнение	
Eco	14
Автоматическая	14
Опции настройки	10, 15
Временное выключение	32

Добавление к фаворитам	30	Сигнал нажатия клавиш	35
Постоянный выбор	31, 36	Сильное загрязнение	
Органы управления и элементы индикации ..		Автоматическая	14
9, 10		Интенсивная	15
Отмена		Символы	4
Клавиша	11	Система фильтрации	9, 46
Отсрочка старта	28	Очистка	39
Программа	27	Служба поддержки и сервисного	
Отсрочка старта	15	обслуживания	51
Прерывание	28	Смартфон	
Установка длительности	28	Системные требования	34
п		Сообщения F и E	43
Первый ввод в эксплуатацию		Сообщения U и E	43
.....	8	Сообщения A	42
Планшет		Средство для блеска	
Системные требования	34	Дозирование	36
Подключение к горячей воде		Загрузка	41
.....	37	Стаканы	
Подключение к сети WLAN	34	Держатели для стаканов	20
Показатели расхода	13	Лоток для стекла	46
Порошок	24	Размещение	17, 19
Послегарантийное обслуживание		Сбережение энергии	15
.....	51	Стекло	15
Предварительное ополаскивание		Стандартная программа	14
.....	15	Столовые приборы	
Прибор		Корзина Vario для столовых приборов 46	
Утилизация	48	Лоток для столовых приборов большой	
Приложение V-ZUG	34	9, 46
Программа	10, 13	Лоток для столовых приборов малый ..	46
Выбор	25	Размещение	18
Длительность	13	т	
Запуск	26, 30	Таблетки	23, 24
Использование в непрерывном режиме		Технические вопросы	51
.....	29	Тип	2
Окончание	27	у	
Прерывание	26, 27	Указания по технике безопасности	
Программы Sprint		Общие	4
Короткая	14	Утилизация	48
р		ф	
Разделитель	20, 46	Фавориты	30
Распылители	9	Запуск	30
Очистка	38	Использование в непрерывном режиме	
Регенерирующая соль		31
Добавление	40	Создание	30
Расход	40	Сохранение	25
Ручка дверцы	9, 10	Удаление по отдельности	25, 31
с		Удалить все	37
Сбережение энергии	15	Фаренгейт	36
Светодиод	11	Французская жесткость воды	
Сервисные настройки	38	36
Серийный номер (CH)	51		
Сигнал	35		

ц

Цельсий..... 36

Я

Язык 35

Яркость 35

15 Служба поддержки и сервисного обслуживания



В главе «Устранение неисправностей» можно получить ценные указания по устранению мелких неисправностей. Таким образом, необходимость в вызове сервисного техника отпадает, и появляется возможность сэкономить на связанных с этим затратах.

Информация о гарантии, предоставляемая компанией V-ZUG, содержится на сайте www.vzug.com →Сервисное обслуживание

→Информация о гарантии. Просьба внимательно с ней ознакомиться.

Зарегистрировать свой прибор фирмы V-ZUG можно в интернете на сайте

www.vzug.com →Сервисное обслуживание


→Регистрация гарантии. В случае возможных неполадок это позволит получить квалифицированную техническую поддержку в течение всего гарантийного срока. Для регистрации потребуется серийный номер (SN) и наименование прибора. Эти сведения находятся на заводской табличке прибора.

Информация о приборе:

SN: _____ Прибор: _____

Эта информация должна быть всегда под рукой в случае обращения в сервисную службу компании V-ZUG. Спасибо.

- ▶ Открыть дверцу прибора.
 - Заводская табличка находится слева на кромке резервуара.

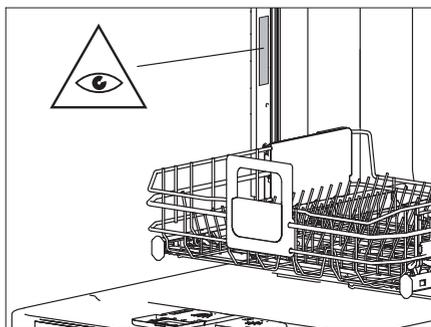

Заказ на ремонт

На сайте www.vzug.com→Сервисное обслуживание→Номер сервисной службы указан телефонный номер ближайшего к вам сервисного центра компании V-ZUG.

Технические вопросы, принадлежности, послегарантийное обслуживание


Сотрудники компании V-ZUG охотно помогут решить все организационные и технические вопросы, примут заказ на комплектующие и запасные части или проинформируют о новейших договорах на сервисное обслуживание.

Краткая инструкция

Открытие дверцы прибора



Размещение посуды

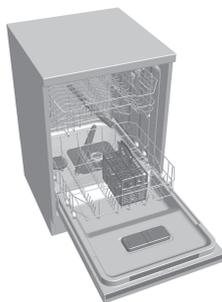

Добавление моющего средства



Выбор программы



Закрывание дверцы прибора:
Программа запустится



Окончание досушивания:
Извлечение посуды



1086983-06